

Цвет затирки

В самом начале работы над проектов, когда задаются параметры помещения, выбираются также и [цвета поверхностей короба по умолчанию](#). В момент создания помещения выбираются цвета для трёх типов поверхностей: потолок, стены, пол. Сразу же выбрать разные цвета для разных стен комнаты нельзя.

Цвет поверхности – это и есть цвет затирки. Т.е. это тот цвет, который видно в швах между уложенной плиткой.


Проект может подразумевать разные цвета затирки на разных стенах и даже - в разных областях и врезках.

В процессе создания **произвольной** области или врезки сразу же предлагается выбор цвета затирки (фона).

Изменение цвета затирки


Поверхность

Чтобы изменить цвет поверхности, выделите эту поверхность левой клавишей мыши, затем кликните по ней правой клавишей мыши. В контекстном меню выберите **Свойства**:

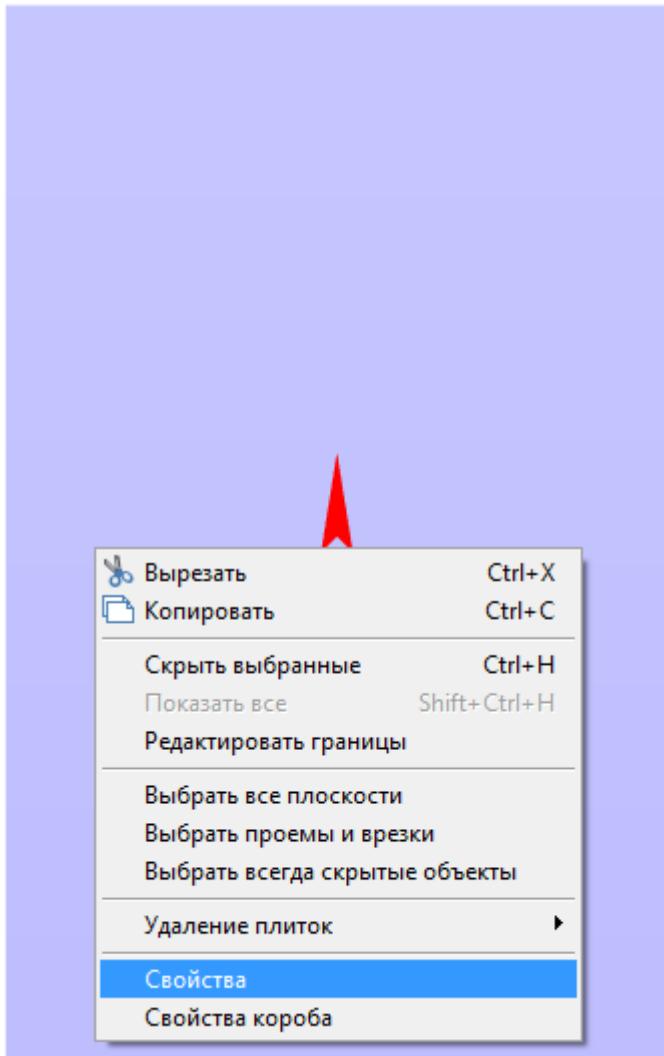

Выделять следует **не заполненную плиткой** поверхность, иначе вы попадёте в свойства плитки.

Откроется следующее окно:

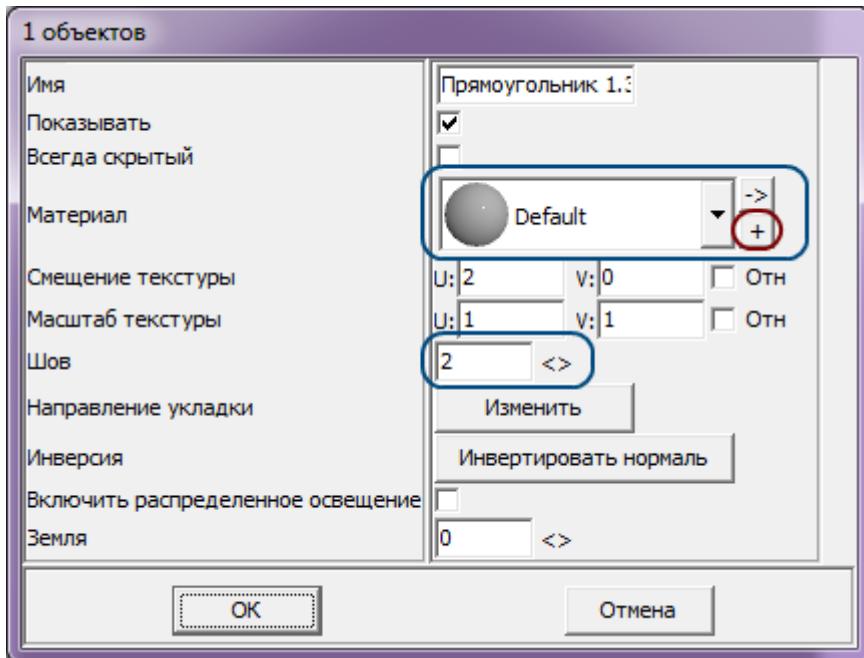

Напротив поля «Материал» расположены две кнопки:

- По нажатию на + откроется библиотека материалов:



- Кнопка <-> ведёт в режим редактирования, создания цвета:




Вы можете выбрать или создать нужный вам оттенок и использовать его в качестве фона поверхности.

Изменение цвета фона области

Чтобы изменить цвет фона (затирки) области:

- выделите не заполненную плиткой часть области кликом мыши;
- кликните правой клавишей мыши по незаполненной части области;
- в контекстном меню выберите «Свойства»;
- откроется окно:

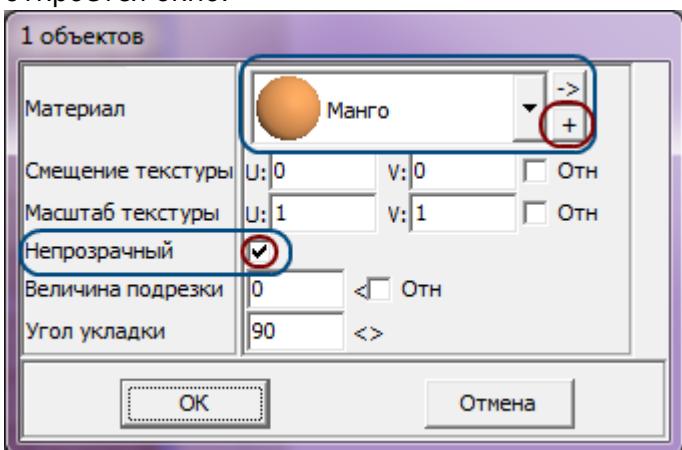


- выберите нужный вам цвет в **Библиотеке материалов (+)** или создайте нужный вам оттенок (->);

- поставьте галочку напротив поля «Непрозрачный» – чтобы цвет фона отобразился;
- нажмите **OK** для применения параметров.

Изменение цвета фона врезки

В момент создания врезки любым из способов есть возможность сразу же выбрать любой цвет из **Библиотеки материалов**. Однако если появилась необходимость смены цвета фона врезки, чтобы изменить его:

- выделите не заполненную плиткой часть врезки кликом мыши;
- кликните правой клавишей мыши по незаполненной части врезки;
- в контекстном меню выберите «**Свойства**»;
- откроется окно:

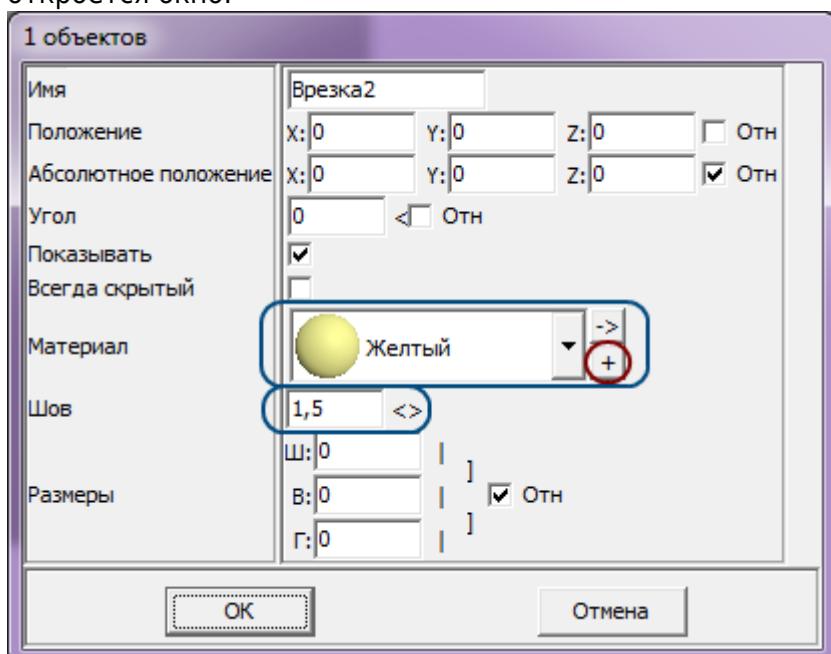

- выберите нужный вам цвет в **Библиотеке материалов** (+) или создайте нужный вам оттенок (->);
- измените размер шва и направление укладки, если это необходимо;
- нажмите **OK** для применения параметров.

